

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА **GENAU JAMI**
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

Благодарим вас за приобретение подушки для массажа
шиацу Genau Jamі с подогревом. При нормальном уходе
и правильном обращении она прослужит долгие годы.
Перед использованием данного изделия внимательно
прочтите все инструкции. Сохраните данное
руководство для использования в будущем.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Прежде чем приступить к использованию массажного устройства, внимательно прочтите инструкцию для обеспечения безопасного и эффективного использования.

Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования!

- Массажное устройство соответствует признанным техническим принципам и новейшим правилам техники безопасности.
- Не мочите, не протыкайте булавками или другими острыми предметами, никогда не снимайте чехол изделия.
- Этот предмет НЕ ИГРУШКА. Необходим строгий надзор, когда данное устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями, неврологическими или психическими отклонениями, на них или рядом с ними.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
- Любой ремонт изделия может выполняться только авторизованным квалифицированным персоналом. Неправильное использование или ремонт лицами, не рекомендованными производителем недопустимы из соображений безопасности и приводят к потере гарантии.
- Никогда не прикасайтесь к вилке питания и другим механическим деталям мокрыми руками.
- Избегайте контакта устройства с водой, высокими температурами и прямыми солнечными лучами.
- Не используйте поврежденные кабели, вилки или незакрепленные розетки.
- Никогда не включайте под одеялами, поскольку вентиляционное отверстие может быть заблокировано.
- Если вилки или шнуры повреждены, они должны быть заменены производителем, представителем сервисной службы или квалифицированным персоналом.
- В случае неисправности немедленно отключите массажер от электросети.

- Не используйте, если у вас есть кожные заболевания, открытые раны, опухшие или воспаленные участки кожи. При наличии других заболеваний в зоне использования предварительно проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте это устройство во время вождения.
- Не используйте во время сна.
- Не используйте для детей, людей с инвалидностью или лиц, нечувствительных к теплу.
- Слишком длительное применение может привести к ожогам кожи.
- Чтобы избежать чрезмерной стимуляции мышц и нервов, рекомендуемое время массажа не должно превышать 30 минут за один раз.
- От любого массажа, даже ручного, следует воздержаться во время беременности или при наличии одной или нескольких из следующих жалоб в зоне массажа: недавние травмы, тромботические заболевания, все виды воспалений и отеков, а также рак. Перед проведением массажа для лечения недомоганий и болезней рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Если вы используете электрические медицинские устройства, например, кардиостимуляторы, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем приступать к массажу.
- Упаковочный материал не следует использовать в качестве игрушки. Утилизируйте сразу после вскрытия.
- Массажер не предназначен для использования в медицинских целях.

Внимание!

Несоблюдение приведенных выше инструкций может считаться неправильным использованием изделия и может привести к серьезным травмам или ожогам.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ



Подушка для массажа шиацу с подогревом



Адаптер 12 В

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Вкл/Выкл


Нажмите, чтобы включить устройство, выберите высокий/средний/низкий уровень шиацу массажа, нажмите и удерживайте, чтобы выключить устройство

Вибрация

Нажмите, чтобы включить вибрацию, выберите режим массажа 1/2/3 или выключите вибрацию

Индикатор нагрева

Красный - Высокий уровень
Темно-красный - Средний уровень
Желтый - Низкий уровень

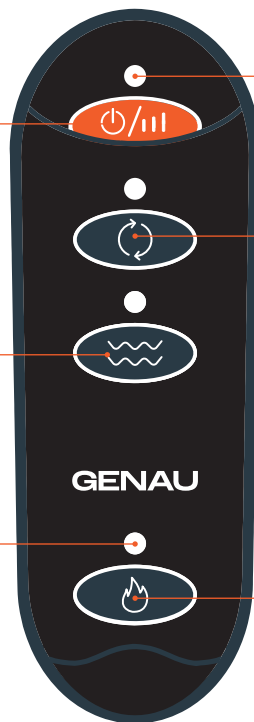

Индикатор интенсивности шиацу

Красный - Высокий уровень
Желтый - Средний уровень
Зеленый - Низкий уровень

Направление массажных роликов

Нажмите, чтобы переключить направление вращения роликов

Нагрев

Нажмите, чтобы включить нагрев, выберите высокий/средний/низкий уровень нагрева или выключите нагрев

НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите массажер на кресло или диван или поставьте его на другую опору.
- Подключите кабель адаптера к соответствующему кабелю на подушке.



- Подключите адаптер к розетке с напряжением 100–240 В.
- Включите устройство с помощью ручного контроллера (инструкции приведены ниже).
- Съёмная накидка позволяет выбирать более мягкий или более интенсивный массаж.
- Вы также можете смягчить давление массажа, положив между собой и устройством одеяло или полотенце.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Массаж шиацу с 3 уровнями интенсивности
- Вибромассажер с 3 режимами
- Режим прогрева 3 уровня
- Эргономичный дизайн
- Съёмная накидка
- Автоматический 30-минутный таймер

Внимание!

- Это устройство автоматически выключится по истечении 30 минут, установленных на таймере.
- Не оставляйте и не используйте массажер в ванной комнате или других влажных/сырых помещениях.
- Не используйте это устройство во время вождения.
- Для вашей безопасности массажер оборудован защитой от перегрева.
- При сильном напряжении и чрезмерном давлении в моторах выделяется тепло. Во избежание перегрева, мотор выключится автоматически после 30 минут работы и сможет снова включиться только после времени, необходимого на охлаждение мотора.
- Так же рекомендуется давать телу некоторое время для отдыха между массажными сеансами. Чтобы избежать слишком сильного напряжения мышц, мы рекомендуем не превышать 30-минутный непрерывный массаж.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не стирайте в стиральной машине и не погружайте изделие или адаптер в воду.
- Всегда выключайте питание перед чисткой и вынимайте адаптер из розетки чистыми и сухими руками.
- Массажер следует протирать слегка влажной тканью и тщательно высушивать. Не протирайте изделие спиртом или агрессивными химикатами, такими как растворитель или отбеливатель.
- Храните вдали от источников тепла, огня или воздействия прямых солнечных лучей.
- Не оказывайте чрезмерного давления на массажер/массажные головки, не допускайте ударов этих частей. Приложение прямого усилия свыше 110 фунтов может повредить ваш массажер и сделать гарантию недействительной.
- Храните массажер в прохладном, сухом, недоступном

для детей месте.

- Избегайте контакта с острыми краями или заостренными предметами, которые могут порезать или проколоть

крышку массажера. Избегайте контакта устройства с домашними животными.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Решения
Массажные головки движутся с пониженной скоростью.	Нагрузка на массажные головки слишком велика. Уменьшите нагрузку и попробуйте еще раз.
Устройство внезапно выключается.	Возможно, устройство использовалось в течение 30 минут. Активирована функция автоматического выключения. Продолжите использование, нажав кнопку включения после 15-минутного перерыва в работе устройства.
	Активирована функция защиты от перегрева. Устройство выключено в целях вашей безопасности. Перед повторным запуском дайте устройству постоять 15–30 минут.
Устройство не запускается.	Проверьте, не использовалось ли устройство более 30 минут. Если да, дайте устройству постоять 15 минут, прежде чем продолжить. В более теплых условиях устройству может потребоваться больше времени для охлаждения.

	<p>Низкий заряд батареи, пожалуйста, заряжайте ее вовремя.</p> <p>Проверьте, вставлен ли адаптер в розетку, а выход адаптера подключен к входному проводу питания устройства.</p>
Резкие движения массажных головок / Вибрации от устройства.	Возможно, на устройство было оказано чрезмерное давление. Уменьшите нагрузку и попробуйте еще раз.
Инфракрасное освещение включено, но массажные головки не двигаются.	Устройство может быть заклинено. Уберите давление/нагрузку с устройства и нажмите кнопку «Питание», чтобы повторить попытку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	39 * 32 * 11 см
Вес	1,3 кг
Напряжение	Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 12 В постоянного тока, 2000 мА
Номинальная мощность	24 Вт

Производитель: XIAMEN COMFIER TECHNOLOGY CO.LTD
2-5/F, No.65 Sunban South Road, JiMei District, Xiamen, China
Сделано в Китае